

Användarmanual

KB Sound® Basic



Viktiga säkerhetsinstruktioner

Före installation av denna enhet, läs igenom och följ instruktionerna i installationsmanualen, vilken är inkluderad i detta kit.

Före användning av denna enhet, läs igenom och följ instruktionerna i denna användarmanual ordentligt och spara denna för framtida behov.

VIKTIGT! För att reducera riskerna för brand eller elektriska stötar:

- Installera enligt tillverkarens rekommendationer
- Utsätt inte enheten för droppande eller stänk från någon vätska
- Använd inte denna enhet nära vatten
- Försök inte att plocka isär enheten
- Blockera inga ventilationsöppningar
- Installera ej enheten nära en värmekälla, som t ex radiatorer, spisar eller någon annan utrustning som alstrar värme



Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador och/eller olyckor i samband med förändringar eller modifikationer som inte är uttryckligen beskrivna i den tekniska informationen som medföljer produkten.


Produkten är utformad och testad för att ge ett rimligt skydd mot störningar från övriga hushållsapparater. Men samtidigt går det inte att garantera fullt ut att vissa installationer inte påverkas av detta. Om detta sker, ändra antennenpositionen, öka avståndet mellan enheten och källan till störningen och/eller koppla enheten till ett annat uttag än det som störningskällan är kopplad till.

Kunden är ansvarig för att installera produkten så att man undgår risker samt att den fungerar korrekt med tanke på användning, resultat och prestanda. Vid tillfällen där man koppla ifrån apparaten med hjälp av ett eluttag eller en strömställare bör denna vara lättillgänglig. Se även till att strömkabeln inte kläms eller skadas, speciellt vid den punkt där kabeln kommer ut från apparaten.

Använd endast tillbehör som levereras av tillverkaren.

Använd dig av en certifierad elektriker för installation, reparation och/eller underhåll av denna produkt och följ samtliga gällande regler. Service krävs om enheten har blivit skadad på något sätt, t ex om strömkabeln eller stickkontakten har blivit skadad, om någon vätska har trängt in i enheten, om enheten har blivit utsatt för droppande eller stänk från någon vätska, om enheten inte fungerar korrekt eller om den har blivit tappad.

Kom ihåg att ta hänsyn till miljön när du byter batterier i fjärrkontrollen. Lämna in dessa för återvinning, släng inte dessa i hushållssoporna.

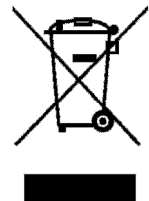

Tekniska specifikationer


KB Sound Basic	Min	Normal	Max	Kommentarer	
Dimensioner		181x50x52		mm	
Strömförsörjning	185	230	265	V AC	50Hz
Strömförbrukning			5	W	
Utgångseffekt (16 ohm)			1	W	kontakt D, I
Bandbredd	20		15.000	Hz	
Förvrängning		0,1	0,4	%	
Frekvensområde	87,5		108	MHz	
Antennimpedans		75		Ohm	kontakt A, M
Antennkänslighet		3,5	5	uV	
Tunerförvrängning			2	%	
Antal förvalsstationer			1	st	





Denna manual tar för givet att enheten är korrekt installerad och fungerar till fullo. Installera enheten enligt medföljande beskrivning innan du fortsätter att läsa denna manual.

VARNING

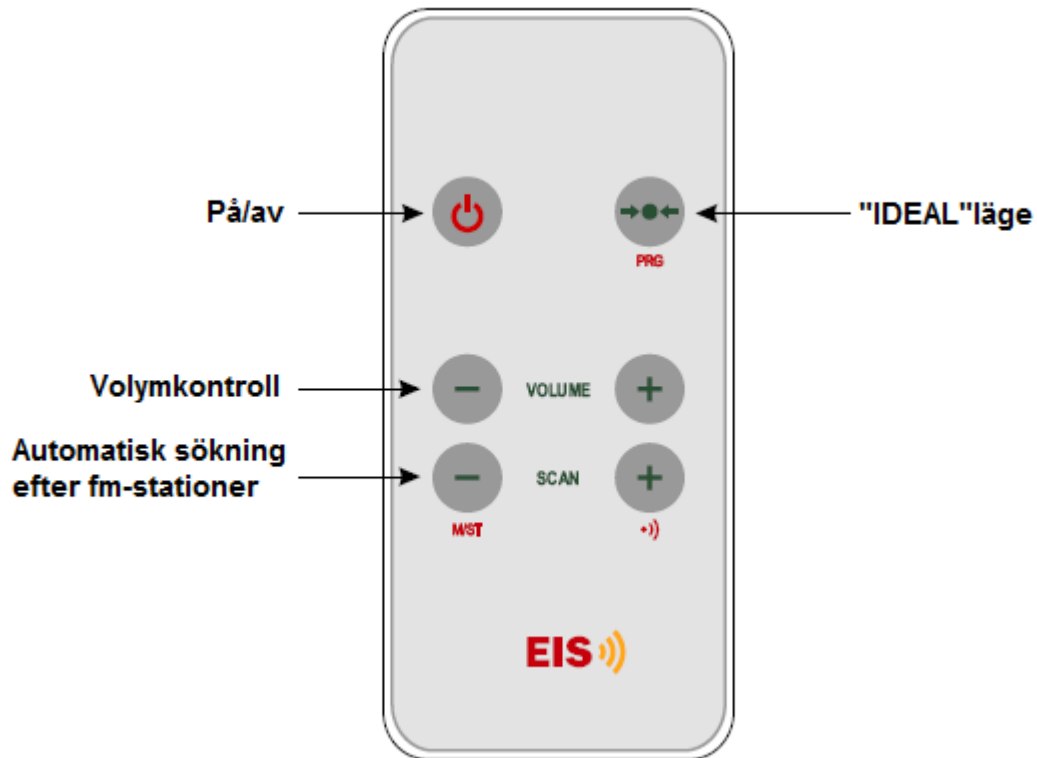Fjärrkontrollen innehåller ett utbytbart litiumbatteri. Risk för explosion förekommer om batteriet inte byts ut på rätt sätt, när det är förbrukat. Ersätt förbrukat batteri med ett likadant alternativt ett batteri av motsvarande typ.

Snabbguide



- 
Lagring av automatisk påslagning av enheten på/av
- 
Forcerad mono
- 
Justering av känslighet vis stationssökning
- 
Lagra "IDEAL"läge

Automatisk påslagning av enheten

Denna funktion är framtagen i de fall där transformatorn till KB Sound ® Basic är integrerad i en strömställare. I dessa fall behövs den automatiska påslagningsfunktionen aktiveras om detta är önskvärt. Nedan steg är nödvändiga att gå igenom för att denna funktion skall aktiveras.

1. Se till att enheten är påslagen, genom att trycka på strömställaren. LED-lampan i högtalaren kommer blinka några gånger för att sedan stänga av sig, den gör detta för att visa att allt fungerar som det ska
2. Slå på enheten med hjälp av fjärrkontrollen
3. När enheten är påslagen, tryck in och håll inne PÅ/AV-knappen under ca 5sek.
För att ta bort denna inställning, tryck in och håll inne PÅ/AV-knappen under ca 5sek.

När du ställer in detta läge i på-läget, kommer LED-lampan att blinka en gång. När enheten nästa gång matas med ström kommer den automatiskt att starta i "IDEAL"läget.

När du ställer in detta läge på av-läget, kommer LED-lampan att blinka fyra gånger. När enheten nästa gång matas med ström kommer den att ställa sig i stand-by läge och kommer alltså inte att starta förrän den manuellt slås på från fjärrkontrollen.

7. Att spela din iPod® genom din KB Sound®

1. Välj en FM-frekvens till din KB Sound®. Välj en frekvens (se 4.2) där du inte hör någonting annat än statiskt ljud, utan någon störning av närliggande radiofrekvenser.

2. Välj samma frekvens på din iTrip® eller någon annan FM-sändare.

3. Från din iPod® eller någon annan Mp3-spelare kan du ändra spår, album, artist etc varsomhelst i rummet. Inga extra kabeldragningar behövs.

