



Riskokare

Riskokarens olika delar

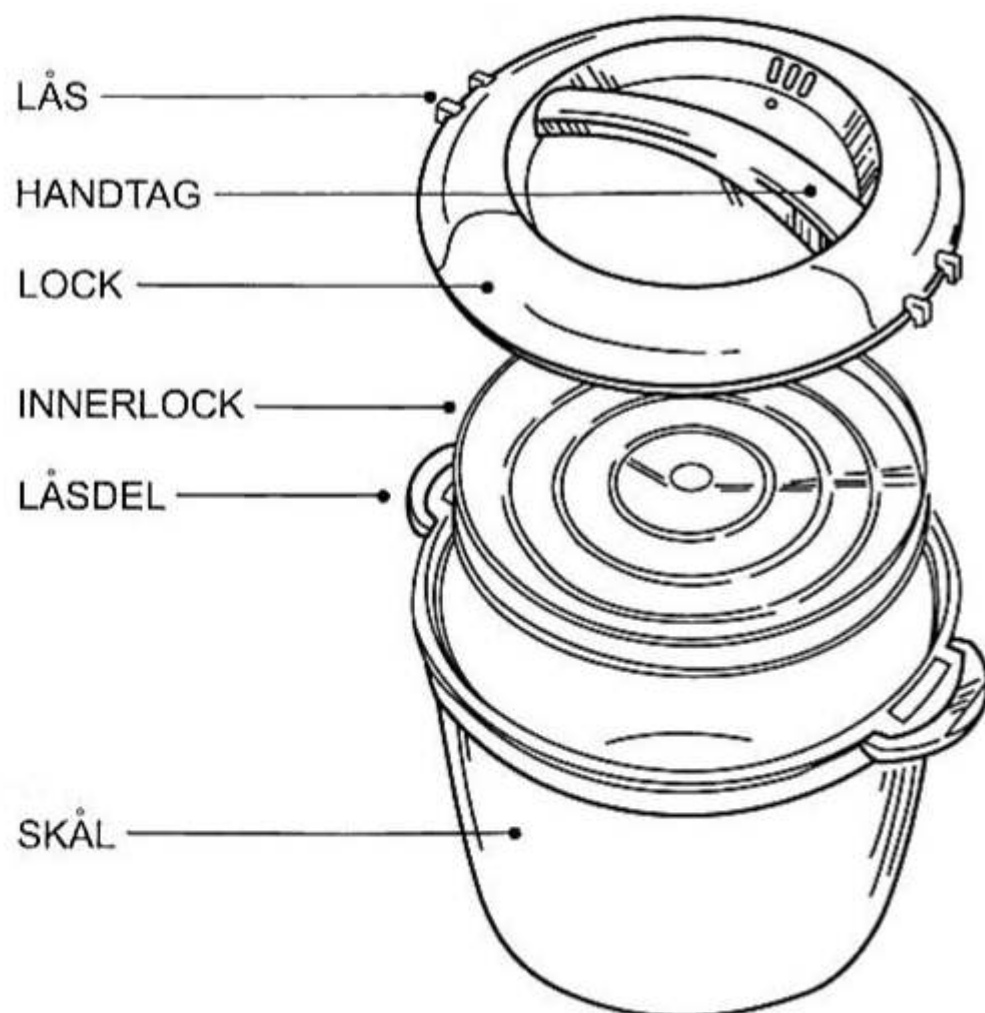

- Tillverkad av temperaturrestant plast. Tål temperaturer mellan +130° C ~ -20° C.
- Luktfrri, nonstick-yta, tålig och lätt att göra ren. Använd mjuk borste och diskmedel. Ej repande rengöringsmedel.

Bruksanvisning

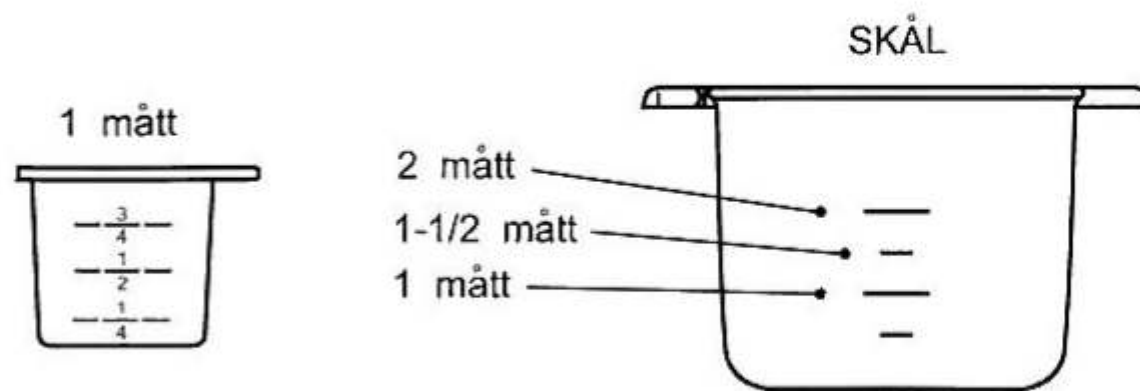

Mängd ris	Mängd vatten	Koktid	Effekt	Antal portioner
1 mått	2 mått	15 min	Hög	2-3 portioner
1-1/2 mått	2.25 mått	15 min	Hög	3-4 portioner
2 mått	3 mått	15 - 18 min	Hög	4-5 portioner

Mät upp ris enligt ovanstående tabell. Skölj riset ett par gånger i kallt vatten. Häll av, mät sedan upp vatten enligt ovan. På insidan av skålen finns också markeringar för resp vattennivå.

Sätt på innerlocket och spänn fast ytterlocket och ställ in i microvågsugnen på högsta effekt. Om riset blir för blött/torrt modifiera vattenmängden något. Antal minuter kan variera mellan olika microvågsugnar.

Varning

Använd inte riskokaren för tillagning av mat som innehåller mycket socker, olja eller fett.

