

Användarmanual

Paddy Vibe BT Edition

***Få ditt skrivbord att vibrera
med musik***





PADDY Vibe

1. Produkt information

Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360° högtalare som skapar ljud enligt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl a trä, glas och metall att spela välljudande toner.

Kvaliteten på ljudet är beroende på materialet och objektet du använder. Du kommer att bli förbluffad över vilken ljudstyrka som kan uppstå när du provar dig fram med din Paddy Vibe BT Edition.

Högtalaren är mycket stilren och smälter in bra i alla miljöer. Du kan använda din Paddy Vibe BT Edition ihop med all utrustning som använder Bluetooth eller 3,5mm audio anslutning som t ex din dator, mobiltelefon eller mp3/4- spelare

2. Hur du använder din Paddy Vibe BT Edition

I Checklista

- Paddy Vibe BT Edition (Huvudenhet)
- USB/Audio kabel
- Användarmanual

II Anslutning till ljud och strömkälla.

Placera din Paddy Vibe BT Edition på en hård yta på sådant vis att högtalaren står stabilt på sin fot.

För anslutning med Bluetooth:

Sätt strömbrytaren på läge BT/ON. När högtalaren är redo att anslutas så blinkar lampan Rött och blått. Aktivera Bluetooth på enheten som du vill spela musik via. Sök efter Paddytek på enheten. Välj att ansluta till Paddytek. Standard lösenord är: "0000". När du är ansluten till högtalaren så lyser ett konstant blått ljus. Nu kan du börja spela med din Paddy vibe BT Edition.

För anslutning med Kabel:

Sätt strömbrytaren på LINE IN ON. Anslut mini-USB kontakten från tillhörande USB/Audio kabel till Paddy Vibe BT Edition. Därefter anslut 3.5mm audio kontakten till valfri ljudkälla t ex mobiltelefon eller dator. Nu är du klar för en ljudupplevelse.

Paddy Vibe BT Edition kan spela i upp till 6 timmar utan strömkälla. Du kan ladda batteriet samtidigt som du spelar musik, t ex via datorn.

När du laddar din Paddy Vibe BT Edition så lyser en röd lampa. Ju mer du laddar desto svagare blir det röda ljuset som till sist slocknar när högtalaren är fulladdad.



PADDY Vibe

3. Specifikation

- *Strömkälla: DC 5V ± 0.5v*
- *Inbyggt Li-ion batteri: 3.7V 1200mAh*
- *Speltid: Upp till 6 timmar*
- *Effekt: 3W*
- *Frekvens omfång: 80Hz-18KHz*
- *Räckvidd: Upp till 10 Meter*

4. Tips

För att du ska få ut så mycket som möjligt av din Paddy Vibe BT Edition, så råder vi dig att testa dig fram till vilka material och ytor som fungerar bäst.

material	Ljud kvalitet
Trä	Rik bas med mjuk behaglig diskant
Metall	Rapp bas samt distinkt och detaljerad diskant
Kartong	Reducerad klarhet och djup
Glas	Rent och luftigt ljud med bra klarhet
Ihålig vägg	Luftigt och lättlyssnat ljud

5. Underhåll

Paddy Vibe BT Edition får inte komma i kontakt med frätande vätskor eller gaser. Placera inte Paddy Vibe BT Edition i miljöer med höga temperaturer eller hög luftfuktighet. Rengör Paddy Vibe BT Edition med en mjuk trasa. Använd inga frätande eller starka kemikalier för att rengöra Paddy Vibe BT Edition. Tillse att smuts eller annat inte kommer in i usb kontakten på Paddy Vibe BT Edition.



PADDY Vibe

6. Felsökning

Problem	Trolig orsak	Lösning
Den RÖDA LED lampan indikerar inte laddning då Paddy Vibe BT Edition är ansluten till en strömkälla.	USB kontakterna på USB/Audio kabeln är inte korrekt anslutna till Paddy Vibe BT Edition eller strömkällan t.ex. datorn. Strömkällan är inte påslagen alternativt defekt	Säkerställ att USB/Audio kabeln är korrekt ansluten till både Paddy Vibe BT Edition och strömkällan. Kontrollera att strömkällan är påslagen och fungerar.
Den BLÅ LED lampan lyser inte trots att Paddy Vibe BT Edition är i läget "ON".	Paddy Vibe BT Edition är i behov av laddning.	Anslut Paddy Vibe BT Edition med USB kontakterna på USB/Audio kabeln till en strömkälla t.ex. datorn
Den blå LED lampan lyser men Paddy Vibe BT Edition producerar inget ljud.	3,5mm kontakten på USB/Audio kabeln är inte ansluten till en ljudkälla. Ljudet är avstängt alternativt på låg volym på ljudkällan eller Paddy Vibe BT Edition. Inget ljud är satt på uppspelning.	Säkerställ att 3,5mm kontakten på USB/Audio kabeln är korrekt ansluten till ljudkällan och mini-USB till Paddy Vibe BT Edition. Kontrollera volyminställningarna på ljudkällan och Paddy Vibe BT Edition samt att uppspelning pågår.
Bluetooth enheten hittar inte Paddy Vibe BT Edition.	Bluetooth är ej aktiverad på enheten. Strömbrytaren står ej i läge – BT/ON. Högtalaren är utom räckvidd.	Säkerställ att strömbrytaren är placerad till höger och BT/ON. Aktivera Bluetooth på enheten. Enheten måste vara inom 10 Meters fri radie.
Enheten går ej att sammankoppla med Paddy Vibe BT Edition.	Fel kod har matats in. Högtalaren är redan ansluten till annan enhet.	Om du inte har ändrat koden så är koden fyra nollor, (0000). Koppla ifrån oönskad enhet och försök sammankoppla åter igen.

Om detta inte löser ditt problem inom garanti tiden på två år, vänd dig till inköpsstället.



PADDY Vibe

7. Garanti

PaddyTek AB garanterar att Paddy Vibe BT Edition är fri från defekter i material eller arbetsutförande under förutställningen att den används under normala förhållanden och omständigheter under garanti perioden. Fabriksgarantin på 24 månader påbörjas vid inköpsdagen. Det inbyggda batteriet i Paddy Vibe BT Edition har en begränsad garanti period på 12 månader och gäller endast ett direkt defekt batteri d.v.s. batteriets kapacitet kan ej garanteras då den påverkas användningsfrekvensen.

Kvittot på inköpet krävs vid garantiärenden, Detta är ditt garantibevis.

Fabriksgarantin för Paddy Vibe BT Edition ogiltigförklaras under användning som inte kan anses som "normal" eller under någon av följande omständigheter:

- Alla typer av modifieringar eller försök till reparation som inte är utförda av en service tekniker auktoriserad av PaddyTek AB.
- Skador eller felaktigt fungerande enhet p.g.a. av fukt, ånga, vatten eller annan typ av vätska.
- Skador eller felaktigt fungerande enhet p.g.a. slag, stötar eller annan typ av våld mot enheten oavsett anledning.
- Skador eller felaktigt fungerande enhet p.g.a. av anslutning mot annan strömkälla än: USB $5V \pm 0.5v$

8. Support

För support eller information vänligen läs denna manualen grundligt. För ytterligare information besök vårans webbsida eller vänd din fråga mot inköpsstället för Paddy Vibe BT Edition.

Hemsida:
<http://www.paddytek.se>

Produktsida:
<http://www.paddytek.se/vibe>




PADDY Vibe

9. Översikt



1. Paddy Vibe's fot (placera stabilt på en hård yta)
2. Mini USB för anslutning till strömkälla, även för anslutning med 3.5mm audio kontakt.
3. RÖD LED indikerar anslutning/laddning
4. Strömbrytare line in/ AV /Bluetooth på
5. Blå LED (indikerar drift "PÅ") Skiftande blå/röd (indikerar "söker Bluetooth")
6. Justerar LED ljuset från bottenplattan (För av och på tryck knappen inåt)
7. Justera volymen / Byta låt går att genomföra vid spelning genom Bluetooth. Volym och låtval justeras på inkopplad enhet vid spelning genom 3.5mm audio kontakt.

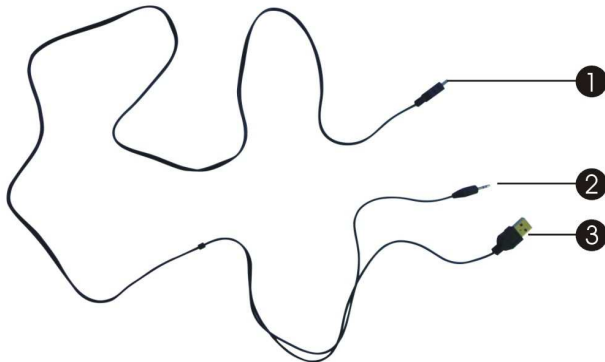

- ① Mini-USB kontakt (Anslut till Paddy Vibe BT Edition)
- ② 3.5mm audio kontakt (Anslut till ljudkälla)
- ③ USB kontakt (Anslut till strömkälla)

10. Återvinning

Visa hänsyn mot miljön! När din Paddy Vibe BT Edition är slutförbrukad, d.v.s. att du har för avsikt att kassera den, så får du inte slänga den bland de vanliga soporna. Eftersom Paddy Vibe BT Edition är elektronik och även innehåller batteri skall den retunerats till inköpsstället om de har ett återvinningssystem alternativt så skall den lämnas på en återvinningsstation.

Följ alltid de lokala regler och föreskrifter som gäller för avfall och dess sortering på orten där du bor.

Ha i åtanke att uttjänt elektronik och batterier som inte hamnar i återvinningssystemen utgör fara både för människa, djur och natur!