

MONTERINGSANVISNING

1 Montera Airhouse förlängningsribbor på parasollet



Fäll upp parasollet till hälften så att det hänger slapt. Placera en AH-ribba undertill på en parasollribba. Dra LÖST om ett buntband per fäste. Så löst att fästena är justerbara. Dra om siliconsnodden om knoppen så att AH-ribban låses i utskjutet läge. Fortsätt med alla ribbor.

2 Knäpp fast nätet

Börja i ena änden av nätet. Lägg det ovanpå AH-ribban och dra upp under parasollet mellan AH-ribban och parasollribban. Knäpp om runt parasollribban. Skjut in yttre änden på AH-ribban i fickan på nätet. Fortsätt med alla 8 ribbor. Knäpp ihop nätet om sista ribban.

3 Inpassning

När nätet är på plats ska du hissa parasollet till max. Det är nu du justerar placeringen av AH-ribborna så att nätet sitter spänt och fint. Skjut ut AH-ribborna så långt det går. Placera fästena så långt ifrån varandra som möjligt för maximal support. När du är nöjd drar du om resten av buntbanden (2 per fäste) och drar åt alla riktigt hårt. En tång hjälper. Måttangivelserna på bilden är ungefärliga. *För estetikens skull - klipp av alla ändar på buntbanden!*

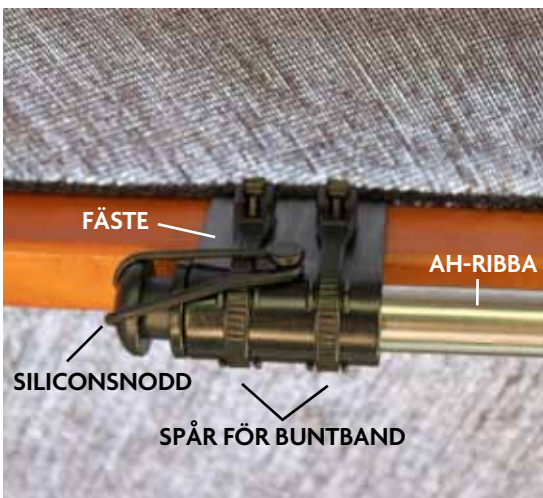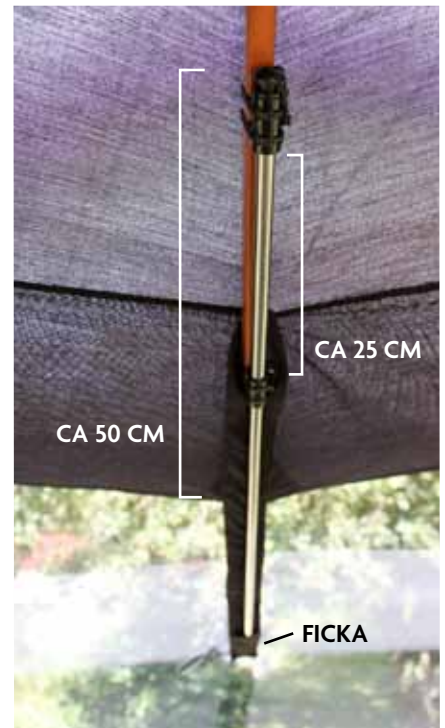

MARKFÖRANKRING. Lagg valfria tyngder i fickorna eller fäst i marken med tältpinnar.

HÄNGA UPP NÄTET PÅ AH-RIBBORNA. Tag ur tyngder, lossa tältpinnar. Knyt igen öppningen. Rulla upp fällen och lägg den ytterst ovanpå ribban. Dra om snodden. Sista ribban kan behöva skjutas in något för att få upp sista biten.

LITEN ÖPPNING. Ta tag i en sida av öppningen och häng upp den på ribban närmast. Fäst genom att dra snodden om AH-ribban. Praktiskt om man behöver lassa in godsaker.

STOR ÖPPNING. Knäpp upp öppningen helt och skjut in AH-ribban under parasolltaket. Fast med siliconsnodden. Rulla nätväggarna i sidled och fäst om närliggande AH-ribbor genom att dra om snoddarna.

VID STARK VIND. Blåser det mycket rekommenderar vi att ni fäller ner parasollet med AH-ribborna i inskjutet läge. Lossa markförankringen. Nätet kan antingen plockas ner helt, eller sitta kvar och samlas ihop ovanpå bordet.

VINTERFÖRVARING. Skjut in alla AH-ribbor under parasolltaket och lås i inskjutet läge med siliconsnodden. Parasollet kan fällas ihop med Airhouse ribbor på plats. Alternativ 1: Ta ner nätet och förvara det för sig. Alternativ 2: Låt nätet sitta kvar och häng upp det under parasolltaket i Airhouse-ribborna med hjälp av snoddarna som sitter på nätets tak. Fäst snodden i AH-ribban.

WARNING! Se upp med eld. Hantera levande ljus och cigaretter med försiktighet.

TVÄTTRÅD. Tvätta kallt i maskin, eller spola av med trädgårdsslangen.

OBS! Parasoller och parasollfötter kan variera i höjd. Därför kan höjden i vissa fall behöva justeras genom att korta av parasollpälen.

Airhouse by
PARLEBO
THE ORIGINAL

Montelinvägen 14, 237 35 Bjärred, Sweden.
Phone: +46 46 29 24 59, Cell: +46 739 82 56 77.

www.parlebo.se