

A



Wirefreelight TABLE



Wirefreelight SPOTLIGHT



Wirefreelight SHELF

B



C

Connecting power plates and AC adaptor (max 4 power plates)

The AC adaptor (36V DC 500mA) is plugged in the DC input in the center of the box.
power plate connection: Use option A or option B.

Anschluss der power plates an den netzadapter (max 4 power plates)



Der Netzadapter (36V DC 500mA) wird mit dem Gleichstromeingang in der Mitte der Box verbunden.
power plates können via Option A oder Option B angeschlossen werden.

Connecter les plaques power et l'adaptateur AC adaptor (max 4 plaques power)

L'adaptateur AC (36V DC 500mA) est branché sur l'entrée DC au centre de la boîte.
Connexion plaque power: Utiliser l'option A ou l'option B.

Inkoppling av power-plattor och nätadapter (max 4 power-plattor)

Nätadaptorn (36V DC 500mA) kopplas in på DC ingången i mitten på kopplingsboxen.
Inkoppling av power-plattor: Enligt option A eller option B.

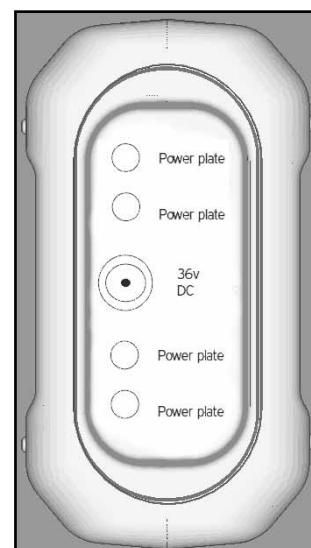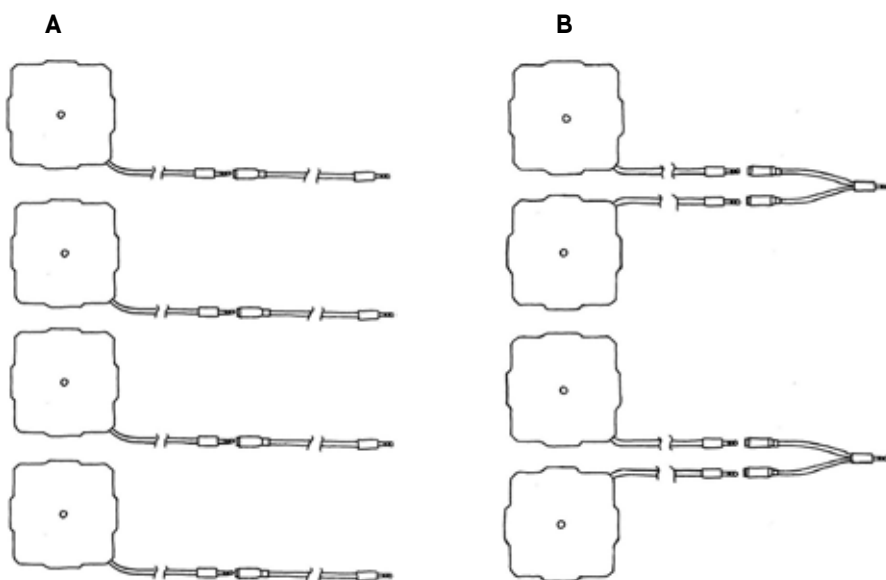


When connecting more than one power plate: Make sure the green dot is facing upwards on every second plate.

Wenn mehrere power plates verbunden werden: Stellen Sie sicher, dass der grüne Punkt auf jeder zweiten power plate oben ist.

Si vous connectez plus d'une plaque: Assurez vous que le point vert est en haut sur chaque seconde plaque.

Vid inkoppling av mer än en power-platta: Se till att den gröna pricken är på framsidan på varannan platta.

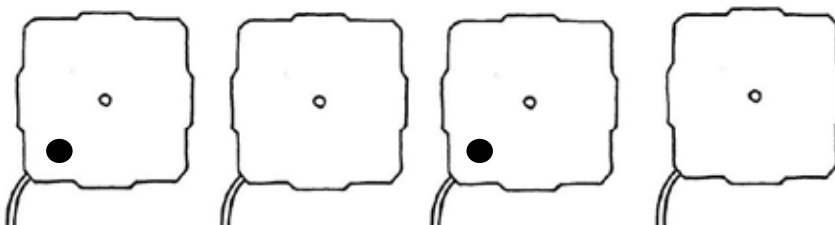



Important!

Do not place a Table light or Spotlight closer than 10 mm to the power plate.

Do not place a power plate on a solid metal surface.

Do not place two power plates on top of each other. Doing so might cause the connection box to shut down due to overload. The connection box is restored by turning it off for 20 seconds.

Do not stare at high brightness LEDs. Doing so may be harmful to your eyes.

Long and close exposure can possibly also harm your skin.

The box is designed for connecting the Wirefreelight power plates. No other type of device should be connected. Use only the Wirefreelight wall adaptor included in the kit (SELV approved).

Do not use the product if any damage is visible on wiring or connectors.

Rated max power output: 4 x 2 Watt

Only for indoor use

Wichtig!

Platzieren Sie Tischlampen oder Spots nicht näher als 10 mm zur power plate.

Bringen Sie eine power plate nicht auf einer Metalloberfläche an.

Stapeln Sie nicht 2 power plates übereinander. Das kann dazu führen, dass die Verbindungsbox wegen Überlast abschaltet. Die Verbindungsbox kann zurückgesetzt werden, indem sie für 20 Sekunden ausgeschaltet wird.

Schauen Sie nicht direkt in LEDs mit großer Helligkeit. Das kann Ihren Augen schaden.

Lang andauernde Bestrahlung über kurze Distanz könnte möglicherweise auch Ihre Haut schädigen.

Die Box ist dafür vorgesehen, Wirefreelight power plates zu verbinden. Andere Geräte dürfen nicht verbunden werden. Verwenden Sie nur den im Set enthaltenen Wirefreelight Wandadapter (SELV zugelassen). Verwenden Sie nicht das Produkt, wenn Schäden sichtbar ist Verkabelungen und Anschlüsse.

Maximale Leistung: 4 x 2 Watt

Nur für Anwendung im Innenbereich

Important!

Ne pas placer une lampe de table ou un spotlight à moins de 10 mm de la plaque power.

Ne pas placer une plaque power sur une surface métallique solide.

N'empiler pas les plaques Power l'une sur l'autre. Cela pourrait entraîner la boîte de connexion à l'arrêt en raison d'une surcharge. La boîte de connexion est rétablie en l'éteignant pendant 20 secondes.

Ne pas regarder à LED à haute luminosité. Cela peut être dangereux pour vos yeux. Une longue exposition de près peut éventuellement endommager votre peau.

La boîte est conçue pour connecter les plaques Wirefreelight. Aucun autre type de dispositif doit être connecté. Utilisez uniquement l'adaptateur mural Wirefreelight inclus dans le kit (SELV approuvé).

Ne pas utiliser le produit si un dommage est visible sur le câblage ou les connecteurs.

Nominale puissance de sortie max: 4 x 2 Watt

Uniquement pour usage à l'intérieur

Viktigt!

Placera inte en Table light eller Spotlight närmare power-plattan än 10 mm.

Placera inte power-plattan på en metallyta.

Placera inte två power-plattor ovanpå varandra. Detta kan orsaka att kopplingsboxen stänger av på grund av överbelastning. Kopplingsboxen kan återställas genom att stängas av under 20 sekunder.

Titta inte rakt in i en högeffekts LED. Det kan skada ögonen.

Lång tid med hudnära exponering från högeffekts LED kan möjligen vara skadligt för huden.

Kopplingsboxen är avsedd endast för att ansluta Wirefreelight power-plattor. Ingen annan typ av utrustning får anslutas. Använd endast den medleverade Wirefreelight nätadaptorn (SELV godkänd).

Använd inte produkten om det finns synliga skador på kablar eller kontakter.

Max uteffekt: 4 x 2 Watt

Endast för inomhusbruk

www.wirefreelight.com

